

メンテナンスパック 交換方法



⇐ YouTube で交換方法を解説中


● 1週間に1回交換するもの

セディメントフィルター 10 インチ (本体右側面)
セディメントフィルター 20 インチ (本体左側面)
プレカーボンフィルター (本体左側面)

- ① 付属のセディメントレンチを使用し、フィルター容器を緩める。
- ② 十分に緩んだら、手で容器を支えながら取り外す
- ③ フィルター容器の中の水を捨てる。
- ④ 中のフィルターを新しいものに交換する
- ⑤ フィルターを入れ替えたら、本体に取り付ける。
- ⑥ 手締めで取り付け後、セディメントレンチを使用し増し締めを行う。
- ⑦ 取付後、電源を入れ水漏れがないか確認をする。

※水を捨てる際に、フィルター容器に付属している
パッキンを紛失しないよう注意する。

※交換したフィルターは、可燃物として破棄する。

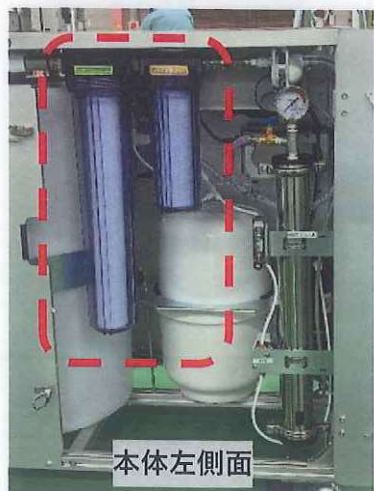

本体左側面



本体右側面



・セディメントレンチ

● 2週間に1回交換するもの

オイル吸着シート
カーボンパック
バックフィルター

- ① ステンレスボールを取り外す。
- ② 本体からバックフィルターユニットを取り出す。
- ③ バックフィルターからインナーガイドを取り出す。
※インナーガイドのみは、再利用を繰り返す。
- ④ 新しいバックフィルターにインナーガイドを入れる。
- ⑤ インナーガイドの中にカーボンパックを入れる。
- ⑥ カーボンパックを入れた上から、オイル吸着シートを
三つ折りにし、インナーガイドの中へ入れる。
- ⑦ 全て新しいものに交換したら、本体へ戻す
- ⑧ ステンレスボールを戻す。

※交換したフィルターは、可燃物として廃棄する。

※ガイドは、交換毎に破棄せず流用する。



オイル吸着シート



カーボンパック



インナーガイド



バックフィルター